

Ressources supplémentaires

Rendez-vous sur le portail Partenaires (partners.datto.com) pour tous vos besoins Datto. Vous y trouverez :

- **La base de connaissances Datto** (kb.datto.com) : une documentation technique complète pour l'utilisation de Datto Networking
- **MarketNow (datto.com/marketnow)** : votre plateforme personnelle d'automatisation du marketing
- **Ressources commerciales** : modèles de stratégies commerciales, livres électroniques et vidéos MSPeasy, etc.

Votre chargé de clientèle sera disponible pour répondre à vos questions en rapport avec les ventes ou avec la planification. En cas de besoin, le service d'assistance Datto est à votre disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Corporate Headquarters

Datto, Inc.
101 Merritt 7
Norwalk, CT 06851
États-Unis
partners@datto.com
www.datto.com
888.294.6312

Contact
support@datto.com
Amérique du Nord : +1 877 455 6015
EMEA : +44 (0) 118 402 9609
Australie et Nouvelle-Zélande : +61 (02) 8015 6826

datto | NETWORKING

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.datto.com/networking
© 2017 Datto, Inc. Tous droits réservés. Datto est une marque commerciale de Datto, Inc.

Conditions environnementales

- Usage intérieur uniquement.
- Altitude : jusqu'à 2000 m.
- Températures comprises entre 5 °C et 40 °C.
- Humidité relative maximale de 80 % pour des températures jusqu'à 31 °C, décroissance linéaire jusqu'à 50 % d'humidité relative à 40 °C.
- Les variations de tension ne doivent pas dépasser les ±10 % de la tension nominale.
- Degré de pollution 2

Product Opera Fonctionnement du produit


- Pour des raisons de sécurité, tout port soumis à plus de 10A sera désactivé. Pour réactiver les ports, connectez-vous au portail Datto Networking (networking.datto.com) et gérez les paramètres du port de la barre d'alimentation.
- La fiche d'alimentation ou le connecteur est utilisé comme dispositif de débranchement. Ne pas placer l'appareil dans un endroit susceptible de rendre inaccessible la fiche d'alimentation ou le connecteur.
- Nettoyer à l'aide d'un chiffon propre uniquement.

Caractéristiques techniques

- 6 prises protégées contre les surtensions
- Entrée 100-125 V 15 A 60 Hz
- Ports de charge : 2 USB-C 2,1 A et 2 USB-A 1 A
- 2 x 2 Wi-Fi 802.11n
- Dimensions : 37,46 cm x 10,16 cm x 3,81 cm
- Poids : 0,81 kg

Informations Complémentaires A Propos Du MP60:
<https://kb.datto.com/hc/en-us/articles/360000752723>

datto | NETWORKING

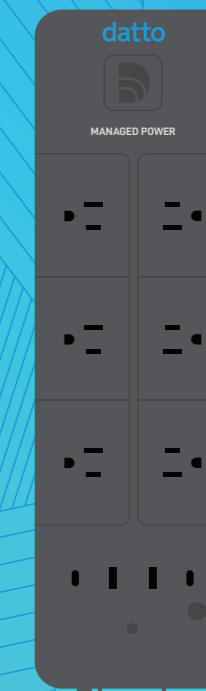

MP60

Guide de démarrage rapide

Administration du cloud

1. Connectez-vous sur **networking.datto.com**. Cliquez sur le bouton **Add New** (Ajouter).
2. Créez un nouveau réseau en accédant à **All Networks** (Tous les réseaux) → **Create Network** (Créer un réseau) ou en sélectionnant un réseau déjà existant depuis la page **All Networks** (Tous les réseaux).
3. Allez dans **Power** (Alimentation) → **Add New** (Ajouter) et entrez l'adresse MAC. Cliquez sur la flèche du menu déroulant pour entrer plusieurs adresses MAC en même temps, ou téléchargez un fichier CSV.

Répétez ce processus pour ajouter autant de barres d'alimentation que nécessaire.

4. Branchez votre barre d'alimentation sur une prise électrique. Connectez l'appareil à Internet à l'aide d'un réseau Ethernet ou d'un réseau maillé Datto. L'appareil se configurera et communiquera son état au bout de quelques minutes.

Usage prévu

Le MP60 est doté de 6 ports d'alimentation entièrement gérés et supervisés, ainsi que de 2 ports USB de Type A et 2 ports USB de Type C. Ce produit a été conçu pour être utilisé dans les environnements surveillés, comme les armoires informatiques ou les bureaux, et déployé conjointement avec le portail cloud Datto Networking à des fins de configuration et de dépannage.

Assistance et ressources

Besoin d'aide supplémentaire ? Consultez notre base de connaissances sur kb.datto.com ou rendez-vous sur helpdesk.dattobackup.com pour nous envoyer une demande d'assistance.

Installation physique

Cette barre d'alimentation peut être posée sur le sol, ou sur un mur :

- Ne posez pas d'objets lourds sur la barre d'alimentation.
- Installez la barre d'alimentation à l'abri des sources importantes de rayonnement électromagnétique.
- Ne pas installer à proximité d'une source potentielle d'eau ou d'incendie.
- Lorsque l'appareil est placé sur le sol ou sur un bureau, évitez de le déplacer lors de son utilisation.
- L'appareil doit être branché sur une prise électrique reliée à la terre.

Avis réglementaires

Moyen de déconnexion : type 1 B

Degré de pollution : 2

Tension de choc assignée : 1500 V (tension nominale jusqu'à 125 V)

Action automatique : 100 000 cycles

Caractéristiques d'alimentation et de charge

Entrée AC : AC ~100-125 V 15 A max. 60 Hz 2000 W

Sortie USB : total max. pour le port USB : 5 V 6,2 A

Total max. pour les prises d'alimentation : 15 A AC 100-125 V 10 A max. chacune (résistive)


Votre barre d'alimentation doit être installée près de l'équipement et doit être facilement accessible.

Mise en garde

N'installez pas cet appareil, si vous ne disposez pas d'un fil d'une longueur égale ou supérieure à 10 mètres entre la prise électrique et le panneau d'entrée d'électricité.

Cet appareil comporte une protection interne qui déconnectera le composant de protection contre les surtensions, mais maintient l'électricité à l'appareil sans protection. Si cette situation n'est pas souhaitable pour l'application, suivez les instructions du fabricant pour le remplacement de l'appareil.

Barre d'alimentation

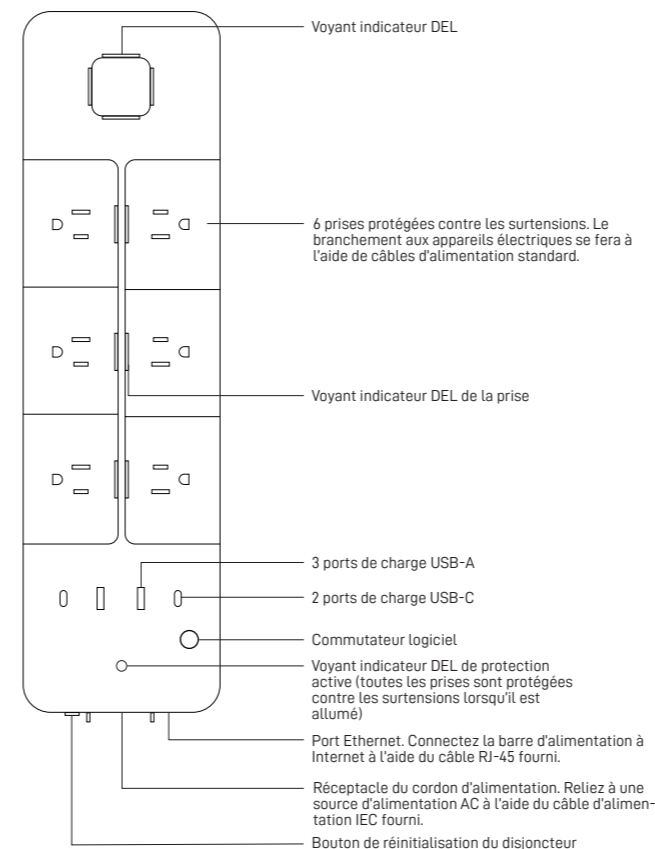

Fixation murale

Fixez la barre directement sur le mur, à l'aide de deux vis à bois cruciformes à tête cylindrique, vissées à 28,1 cm l'une de l'autre. Laissez les deux vis dépasser de 5 mm chacune. Glissez la barre d'alimentation sur les vis pour la fixer sur le mur. Le montage peut être réalisé de façon verticale ou horizontale.

